

Montageanleitung

AROLA

Holzfachtür & Steinverkleidung




Achtung! Unbedingt beachten:

- **Arbeiten Sie stets mit sauberen Händen, am besten verwenden Sie Handschuhe!**
- **Achten Sie beim Anheben, Tragen und Absetzen besonders auf den Schutz der Ecken und Kanten!**
- **Legen Sie die Steine immer auf sauberen und weichen Unterlagen ab!**





AROLA

Montage der Holzfachtür für AROLA (optional)

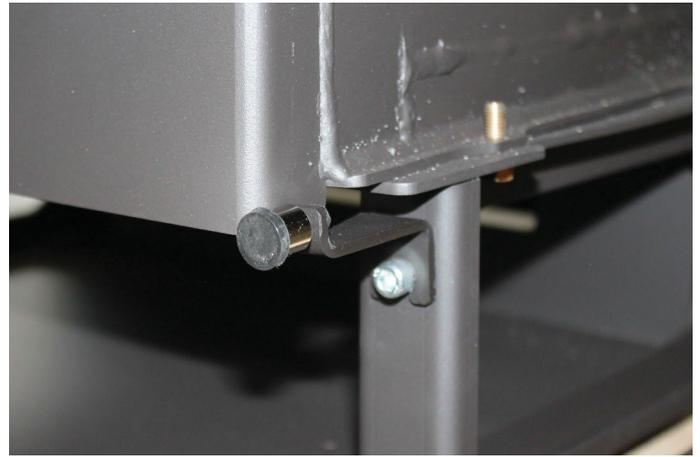

Den Magnethalter auf der rechten Seite des Holzfachs am Korpus befestigen.

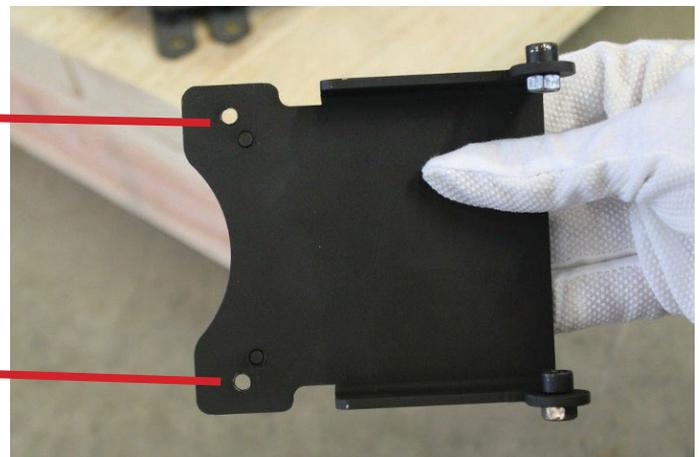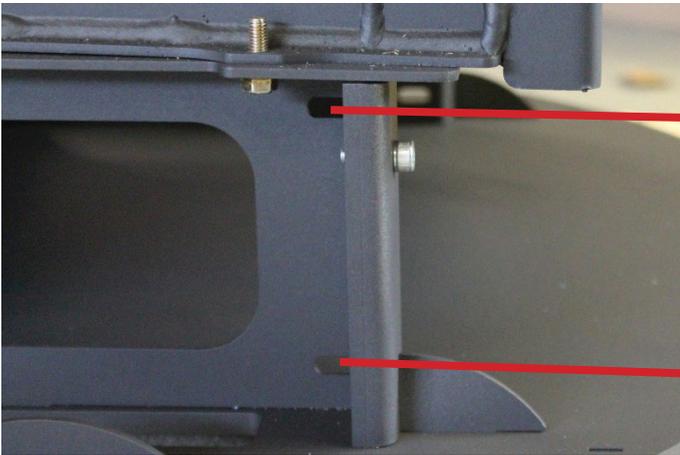

Das Scharnier an der linken Innenseite im Holzfach montieren. Die beiden Schrauben werden hierfür von außen durch die Langlöcher gesteckt und festgezogen. Anschließend die Holzfachtür in das Scharnier einhängen. Mit Hilfe der beiden Madenschrauben die Holzfachtür ausrichten.



Legen Sie die Steine komplett aus. Die Seitensteine haben an der Oberseite eine Aussparung für den Steinhalter, an der Unterseite nur eine Nut.



AROLA


Seitenteil oben mit Aussparung, Nut und zwei Bohrlöcher



Seitenteil unten nur mit Nut




Die Montage der Seitensteine erfolgt bei allen Modellen gleich. Lösen Sie die beiden oberen Steinhalter.

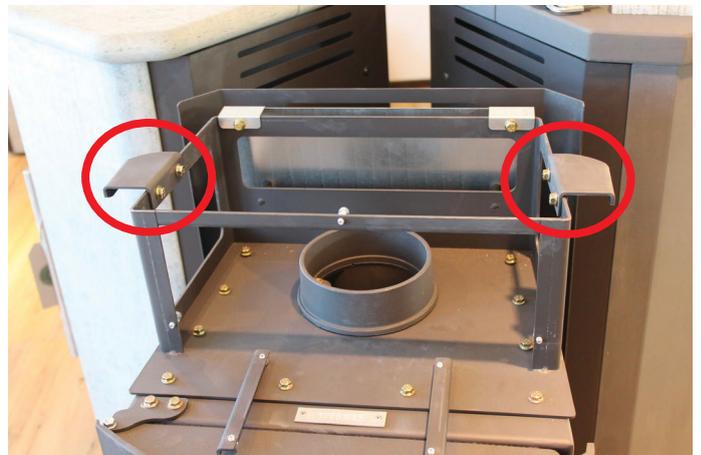

Stellen Sie die Seitenteile mit der Nut auf den halbkreisförmigen Steinhalter unten am Korpus und befestigen Sie den Steinhalter oben wieder. Die Aussparung an der Oberseite zeigt zur Korpusmitte.



Stecken Sie die 4 Schrauben für die Ver-
stiftung mit der Topplatte in die Löcher der
Seitenteile.

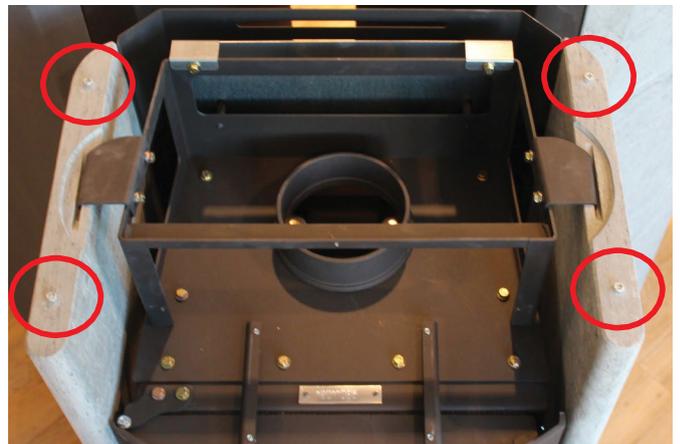


Der AROLA Teefachstein kann durch die 4 Madenschrauben justiert werden (siehe auch Ergänzung im An- hang). Lösen Sie die unterseitige Kontermutter und drehen dann die Madenschrau- be auf die gewünschte Höhe. Kontern Sie die Mutter wieder.




AROLA:

Legen Sie den Teefachstein auf und stellen Sie den Teefachrückwandstein auf. Setzen Sie die kleinen Teefachsteine links und rechts ein. Überprüfen Sie die Höhe zu den Seitensteinen und korrigieren Sie diese ggf. durch die 4 Madenschrauben unterhalb des Teefachs, wie zuvor beschrieben. Stellen Sie die Position zu den Seitensteinen mittels der 3 Schrauben hinter dem Teefachrückwandstein ein.

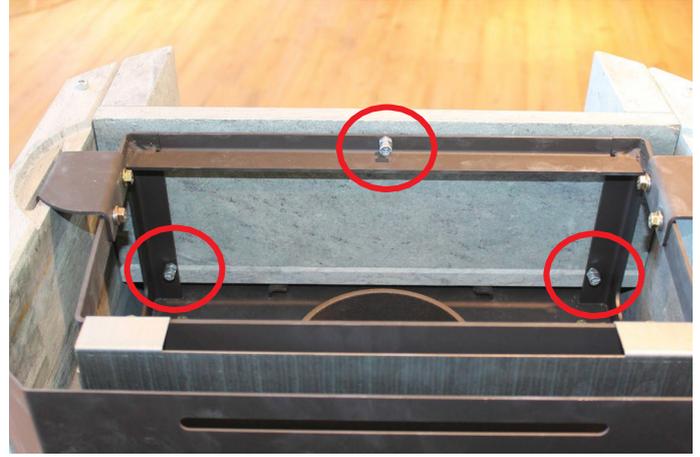

Stellen Sie die Holzfachsteine links und rechts ein. Die Tiefe der Steine lässt sich über die Stellschraube hinter den Steinen einstellen.

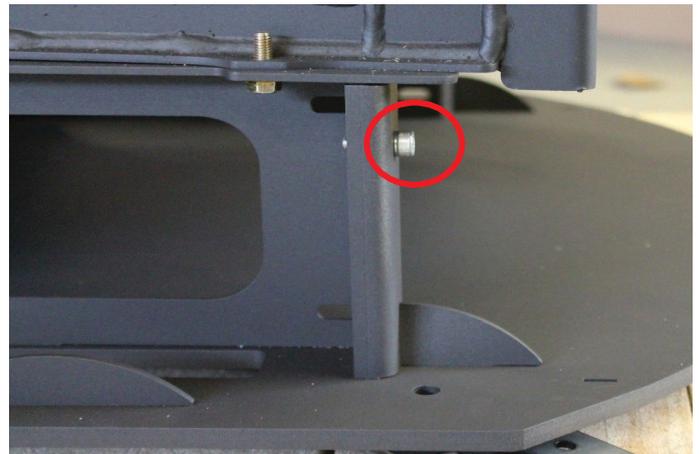

Legen Sie die Topplatte auf.



